

## Demontage Originalteile

1. Lösen Sie die Schrauben (1, Abb.1) der originalen Seitendeckel und entfernen diese
2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Heckfenders (6, Abb.1) – nun kann das gesamte originale Heck abgenommen werden
3. Nachdem Sie den Sitz abgenommen haben, kann das restliche Heck nach Lösen der Schrauben (5) abgenommen werden

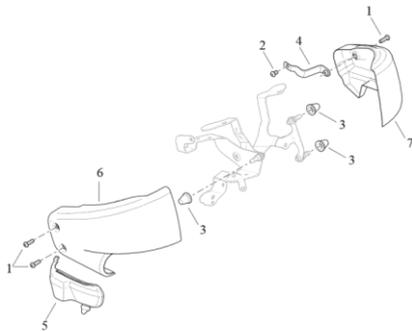


Abb. 1

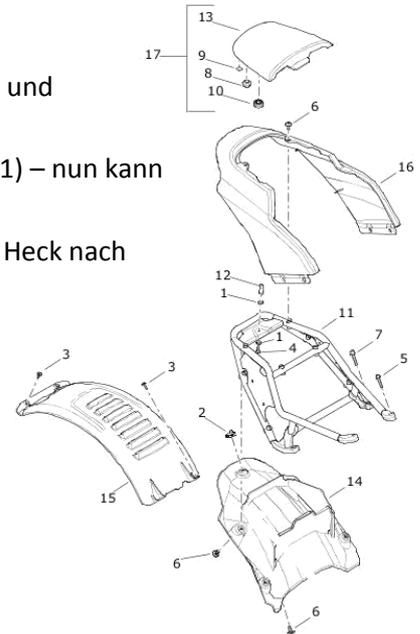


Abb. 2

Vor der Montage des Heckumbaus müssen die Blinker sowie das Brems-/Rücklicht mit einem geeigneten Montagekleber im ABS Heckfender eingeklebt werden.

### verwendete Beleuchtung:

2 x LED Blinker: E1 – EC-MI007LED

1 x Rück/Bremslicht: E4 – EC-TL008LED

## Montage Heck

1. Befestigen Sie den Metallinnenfender mit den Senkkopfschrauben (4 x DIN7991) am Rahmen (Abb.3)
2. Ersetzen Sie die original Tankbefestigung mit dem mitgelieferten Gewindebolzen (M6x80) und den Rundmuttern - entfernen Sie dabei auch die Plastikkappen des Tanks (Abb.4)



Abb. 3



Abb. 4

3. Geben Sie das ABS-Heck über den Innenfender  
Achten Sie bei der folgenden Montage darauf, die Schrauben nicht ganz fest zu ziehen – die Teile müssen für die Ausrichtung beweglich bleiben !
4. Fixieren Sie dieses von hinten mit den mitgelieferten Schrauben (Abb.5, 6 x M6x30 + Scheibe)
5. Anschließend fixieren Sie das Heck an den vorderen Befestigungspunkten (Abb.6, 2 x M6x20 + Scheibe)



Abb. 5



Abb. 6

#### Zwischenschritt bei 2-Sitzer Heck

geben Sie das Sitzpad in die dafür im Heck vorgesehene Ausnehmung und fixieren Sie dieses mit den Schrauben (Abb.7, 2x M8x20 + 2x M8x30)



Abb. 7

6. Richten Sie das Heck nun aus und ziehen die Befestigungsschrauben fest
7. Fädeln Sie die Anschlüsse der Beleuchtung nach vorne unter den Sitzraum.  
Dort ist die Verkabelung ordnungsgemäß auszuführen.

Artikelnummer: HD-BRO060/BRO061	<b>Montageanleitung</b> <b>Heckumbau 1 und 2-Sitzer</b>	
passend für: Harley-Davidson FXDR ab dem Bj. 2019		

8. Setzen Sie den Sitz von oben ein und fixieren diesen von hinten mit den Schrauben (2 x M6x30)



Achten Sie bei der Montage des Hecks auf genügend Freigang zu allen beweglichen Teilen.

Wir empfehlen, für die Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

### **! Hinweis !**

Für die Montage des Hecks ist es notwendig, das Originalheck inkl. Kennzeichenhalter und Lichtanlage zu demontieren. Es muss ein seitlicher Kennzeichenhalter inkl. Kennzeichenleuchte (z.B. HD-BRO059) montiert werden. Die im Cult-Werk Heck verbaute Lichtanlage entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Zusätzlich müssen die Seitendeckel entfernt werden. Hier empfehlen wir die Montage unserer Seitendeckel (z.B. HD-BRO050 inkl. Haltebügel HD-UNI013)